


Replacing the lid of a Vi Clean I 100

Austausch des Deckels bei Vi Clean I100

Step 1: Take off the seat by using the quick release function according to the user manual

Brille abnehmen mit Hilfe der Quick Release Funktion gemäß Bedienungsanleitung


### 8.2 QuickRelease

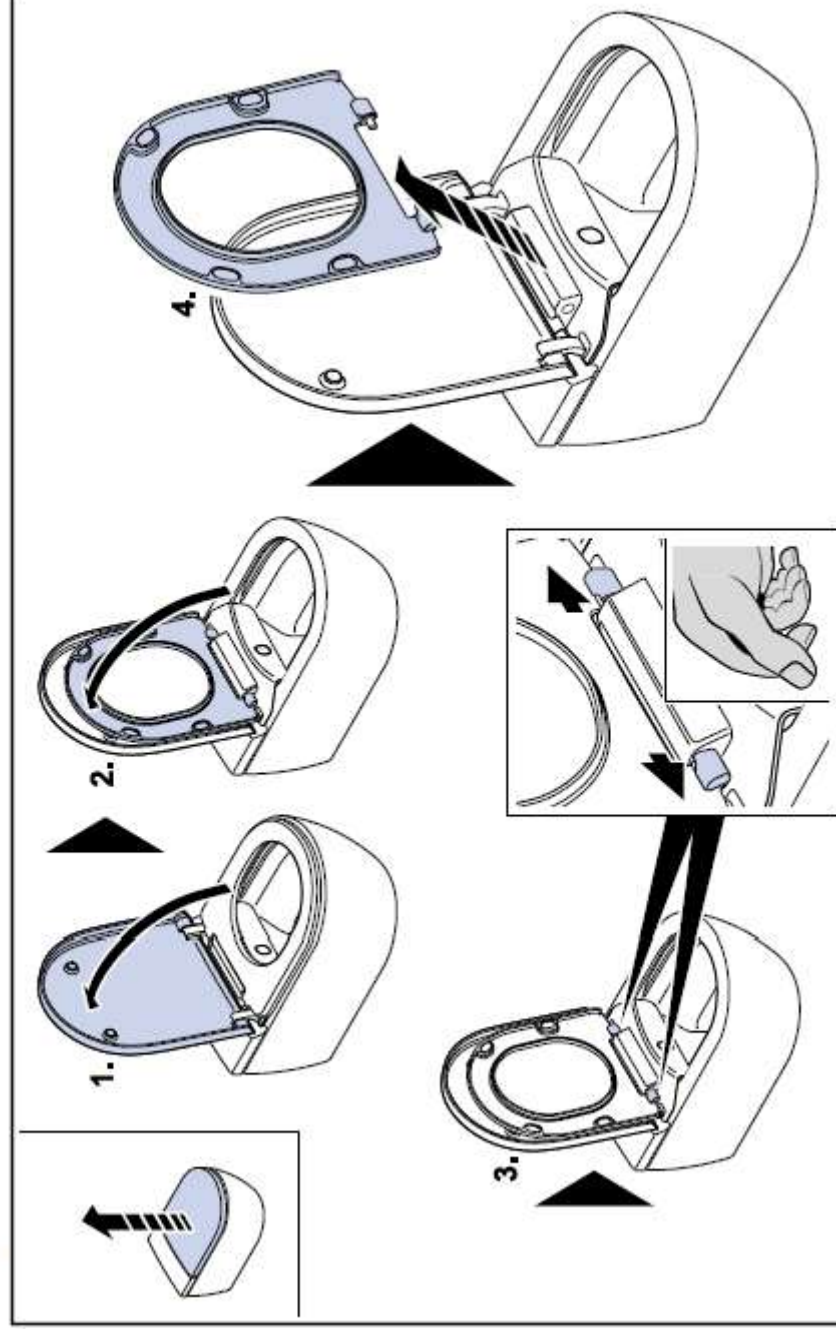

Step 2: Remove the hinge covers and unscrew the lid as shown below

Scharnierabdeckungen abnehmen und Deckel abschrauben siehe unten

1. Scharnierabdeckungen abnehmen / Remove hinge covers
2. Sitz abnehmen/ remove seat
3. Spalten mit Klebeband abdecken um zu vermeiden, dass die Schrauben reinfallen/ Cover openings with tape to avoid screws falling in
4. Vier T10 Schrauben abschrauben / Remove four T10 screws

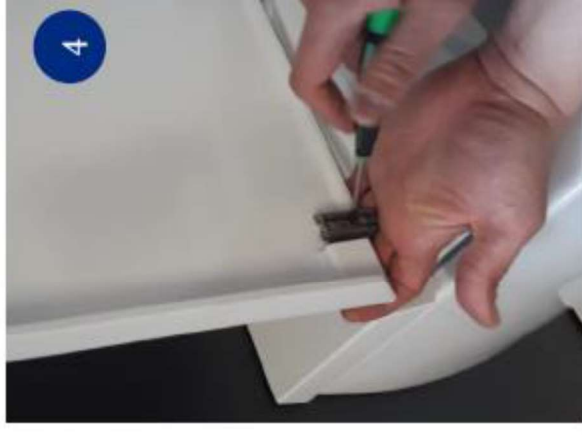

Step 3: reassemble the lid and use Quick Release again to reinstall the seat  
Deckel wieder zusammenbauen und Brille mittels Quick Release wieder anbringen

